



小容量無停電電源装置

Model: DL9126-1200jW
DL9126-1500jW

ごあいさつ

このたびは DL9126 Lithium UPS をお求めいただき誠にありがとうございます。本装置は自然災害や不慮の事故、工事による停電などの電源問題からコンピュータ/ネットワークシステムを守る無停電電源装置（UPS）です。

お客様の大切な情報を守る DL9126 Lithium UPS を安全にお使いいただくために、ご使用前に「ユーザーズ・ガイド」を最後までお読みください。特に、設置方法やバッテリー取扱いを誤ると、火災やケガなどの原因となることがあり大変危険です。安全上の注意事項は必ずお守りのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に本書を大切に保管してください。

ご 注 意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書の内容について万全を期して作成いたしました。万が一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お求めの販売店にご連絡ください。
- ④ 運用した結果の影響については③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

輸 送

本装置搭載の内蔵バッテリーモジュール及び EBM は一定量のリチウムを含有しております。したがって、本装置及び EBM、または、これらを組み込んだ製品の航空輸送・海上輸送は法規制上できませんので行わないで下さい。本装置及び EBM、または、これらを組み込んだ製品の航空輸送・海上輸送によって生じた問題に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

梱包内容の確認

まず、梱包箱を開けて中身を確認してください。不足しているものがありましたら、お求めの販売店までご連絡ください。

DL9126 Lithium UPS

UPS 本体		1 台
専用通信ケーブル		1 本
CD-ROM（電源管理ソフトウェア）		1 枚
ユーザーズ・ガイド・保証書	（本書）	1 冊
** 19 インチラックマウント設置用フランジキット	（付属品）	1 式
変換プラグ（DL9126 1200 j W のみ）		1 個

** タワー設置用ペデスタルキットも オプション（別売）にて用意しております。
フランジキットとペデスタルキットは、同時に両方は、使用できません。どちらか片方を取りつけてご使用下さい。詳細は、「第2章 設置」を参照下さい。

安全にお使いいただくために

1 安全上のご注意

本装置および本書には、お客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、必要なときにすぐ参照できるよう、お手元に保管してください。

● 安全上の注意事項の表示と意味

本書では、安全上の注意事項のランクを「危険」、「注意」として区別してあります。

	危険	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合
	注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみ発生が想定される場合

尚、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

● 図記号の意味

下図の記号は危険事項を示しています。
◇ の中に具体的な危険内容（左図の場合は一般的な危険）が描かれています。

	一般的な危険		感電のおそれあり		火災のおそれあり
---	--------	---	----------	---	----------

下図の記号は注意を促す事項を示しています。
△ の中に具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意事項）が描かれています。

	一般的な注意		感電に関する注意		ファンに関する注意
---	--------	---	----------	---	-----------

下図の記号は禁止（してはいけないこと）を促す事項を示しています。
⊘ の中に具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止事項）が描かれています。


	一般的な禁止事項		分解の禁止		火気の使用禁止
---	----------	---	-------	---	---------

下図の記号は強制（必ずしなければならないこと）を促す事項を示しています。
● の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な強制項目）が描かれています。


	一般的な強制事項		接地に関する事項		電源コードの接続に関する事項
---	----------	---	----------	---	----------------

2 「警告ラベル」の内容と表示位置

(後 面)

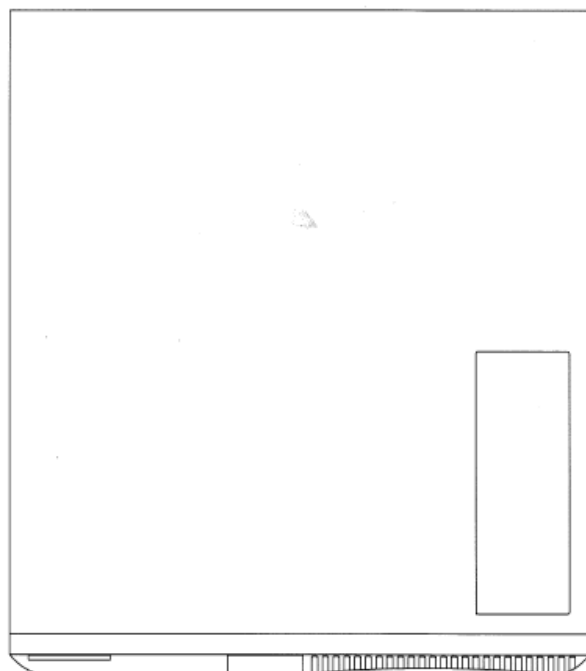

(前 面)

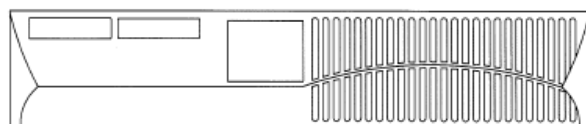

前 面

 警 告	
	感電のおそれあり カバーをはずさないでください。
	火災のおそれあり 異常時（異臭・異音）は運転を停止し、入力プラグを抜いてください。
	けが・感電・火災のおそれあり 据付け、配線、運転、保守点検の前に取扱説明書を必読し、実施してください。
	火災のおそれあり バッテリーは定期的に交換してください。寿命に至ったバッテリーは漏液・発火等の二次障害を起こす原因となります。
	アース線を必ず接続してください。
	医療機器など人命にかかわる用途に使用しないでください。
	けがのおそれあり 装置の上に乗ったり、寝かけたり、寄りかからないでください。
	感電・火災のおそれあり 水をかけたり、水の入った容器をおかないでください。
	 寿命に至ったバッテリーはリサイクルします。そのまま廃棄せず、当社保守拠点又は販売店へご連絡ください。 Li-ion 90
 注 意	
	けがのおそれあり 重量物につき、2人以上で移動してください。 質量 約17kg

3 使用上のご注意

安全対策

本装置を安全に正しく使用していただくために、ここで説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項を無視した取り扱いを行うと、装置が故障するばかりでなく、死亡・けが・やけど・感電などの人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

無停電電源装置の使用目的

本装置は、一般的な事務室などの環境における使用を想定した無停電電源装置として開発されたものです。以下のような用途、負荷設備には絶対に使用しないで下さい。

- ① 人命に直接かかわる医療機器（手術室用機器・人工透析装置・保育器など）への使用
- ② 人身の損傷にいたる可能性のある航空機、船舶、電車などへの使用
- ③ 振動や衝撃を直接うける車載などへの使用
- ④ 社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなどへの使用
- ⑤ これらに準ずる装置への使用
- ⑥ 交流電源を半波整流した直流に変換して使用する装置（ヒーターの温度制御装置等）

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化など、運用、維持、管理について特別な配慮が必要になります。

本装置は、日本国内仕様品です。本装置搭載の内蔵バッテリーモジュールは一定量のリチウムを含有しております。したがって、本装置、または、これを組み込んだ製品の航空輸送・海上輸送は法規制上できませんので行わないで下さい。

本装置の潜在リスクについて

潜在リスクとは、ここでは本装置の性格上考えられる人体／生命への影響のことをいいます。本装置には、次のようなリスクが考えられます。

- ・感電事故
- ・短絡（ショート）事故や、発熱による火災

装置から放射される電磁波の影響

本装置に限らず一般的なコンピュータなどは、その動作原理により装置から電磁波を放射します。

現在の技術では、装置から放射される電磁波を完全に取り去ることはできません。特に電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本装置を使用した場合、機器の誤動作の原因となる場合があります。このような機器のそばで本装置をお使いになる場合は、電磁シールドなどの対策を講ずる必要があります。

使用上、取扱上の注意事項

本書をよくお読みになり、誤った使用をしないようにしてください。また、「危ない」と感じられたときは本装置のフロントパネルのオフボタンにより出力を停止してから入力電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。オフボタンで出力を停止しないまま入力分電盤ブレーカをオフしたり、入力電源コードを抜きますと、停電と同じバックアップ運転状態となり、内蔵バッテリーに蓄えられた電力を消費してしまいます。


この場合、実停電時に想定しているバックアップ運転時間が確保できなくなってしまいますのでご注意ください。



危険



- 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。
- 本装置のバッテリーを火の中に投入したり過熱しないでください。電解液が燃焼したり破裂したりする危険があります。
- 本装置搭載のバッテリーモジュールは本装置以外に接続しないで下さい。
- 本装置のバッテリーを商用電源コンセントや車のシガレットコンセント等に接続しないで下さい。
- 本装置のバッテリーを電子レンジやオーブン、乾燥機、高圧容器に入れないで下さい。また、電磁調理器の上に載せないで下さい。
- 火のそばや、炎天下などで使用したり、放置しないでください。熱によりバッテリー内の樹脂セパレータが損傷した場合、バッテリーが内部ショートし漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 本装置搭載のバッテリーの分解・修理・改造などしないでください。バッテリーがショートしたり、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する原因となることがあります。
- 本装置搭載のバッテリーを(+),(-)を逆にして使用しないでください。充電時には逆に充電されバッテリー内部で異常な化学反応がおきたり、放電時に思わぬ異常な電流が流れたりして漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 本装置搭載のバッテリーを水や海水などの液体に漬けたり、濡らさないでください。バッテリー内部で異常な化学反応が起こり、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーの(+),(-)とを針金などの金属で接続しないでください。また、バッテリーと金属製品を一緒に持ち運んだり、保管しないでください。バッテリーがショートし、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する原因となることがあります。
- 本装置搭載のバッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。内蔵バッテリーが、内部でショートして発熱、破裂、発火の原因となります。
- バッテリーの充電は本装置以外で行わないでください。本装置以外で充電をおこなうと、バッテリーが漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱をしたり、変色、変形、その他、今までと異なることに気が付いた時は装置より取り出し、使用しないでください。そのまま使用すると、バッテリーが漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーが漏液したり、異臭がする時は直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、発煙、破裂、発火する危険があります。

 危険	
 	本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
	バッテリーは漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

 注意	
 	- 本装置の清掃の際は、感電することがありますので、本装置フロントパネルのオフボタンで出力停止し、UPS を停止してから入力電源プラグを抜いてください。 - 入力電源プラグの抜き差しは、本装置フロントパネルのオフボタンで出力を停止してからプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが傷ついて火災や感電の原因となります。 - 濡れた手で入力電源プラグを抜き差ししないでください。感電することがあります。 - 雷が鳴り出したら、ケーブル類も含めて本装置に触れないでください。落雷の際に感電することがあります。
 	- 本装置は、安全のためD種以上の接地工事（接地抵抗 100Ω以下）が必要です。接地工事を行わない場合、感電することがあります。 - 本装置の入力電源コードを接続するコンセントの接地線を大電力を消費する装置などの接地線と共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
	移動等で急激な温度変化がある場合は、結露する場合があるので設置後しばらく装置を放置した後起動させてください。



注意



- 本装置の吸排気口をふさがないでください。本装置内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
- 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に放置しないでください。熱による故障、損傷、劣化などにより火災の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。
- 入力電源コードの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていない電源コードをご使用されますと、電源コードが過熱して火災の原因となります。
- 本装置は入力電圧、入力周波数の定格以外で使用すると故障し、火災や感電の原因となります。
- 本装置に接続されているケーブル類は無理に曲げたり束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損し、感電や火災の原因となります。
- ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因となります。
- コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水などで濡らさないでください。感電や火災の原因となります。
- 本装置内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいものなどの異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、本装置フロントパネルのオフボタンで出力を停止し、UPS を停止してから電源コードを抜いて、お求めの販売店にご連絡ください。
- 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
- 塩分や腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。内部の部品がショートや劣化して感電や火災の原因となります。



- 本装置は重量物です。本装置を持ち上げるときはしっかりと持って運んでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。2人以上で作業してください。
- 本装置の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに本装置フロントパネルのオフボタンで出力を停止してから電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
使用を中止し、お求めの販売店までご連絡ください。



- 本装置の上に乗ったり、物を載せないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてけがをすることがあります。
- 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が倒れ、けがをすることがあります。
- 本装置及び本装置を組み込んだ製品の航空輸送・海上輸送は法規制上できませんのでご注意下さい。
- 本装置及び本装置を組み込んだ製品を航空輸送・海上輸送して生じた問題に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

4 メンテナンスに関する注意事項

バッテリーの交換および廃棄について

本装置には短時間の停電などに対応するため、リチウムバッテリーを使用しています。リチウムバッテリーは、第 4 類第 2 石油類の物質を使用していますので、以下の内容及び 3. 使用上のご注意をよくお読みの上十分注意してください。



注意



- バッテリーの交換時期は通常使用時（周囲温度 25℃時）でメンテナンスフリーです。なお、周囲温度が 25℃以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなりますので、早めの交換をお勧めします。

使用温度環境	バッテリー期待寿命 (定格運転状態)	バッテリー交換時期
25℃	8 年	—
30℃	5.5 年	5.0 年
40℃	1.5 年	1.0 年

- バッテリーを交換しないまま長時間使用した場合、バッテリー容器の劣化により液もれすることがあります。また、もれた液が皮膚に付着したり、目に入った場合、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

リチウムバッテリーは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い廃棄することになり、むやみにバッテリーを廃棄することはできません。お求めの販売店にご連絡ください。

安全な交換作業を行って頂くためには、電気作業の経験・知識のある方がバッテリー交換作業を実施してください。バッテリー交換作業にあたっては事前に本書を熟読して頂き、安全上の注意事項をご理解した上で、作業を開始してください。

本装置の改造および修理の禁止について



注意



- 本装置の内部は高電圧部分などがあり、保守員以外の方がバッテリー交換作業や修理を行ったり、本装置のカバーを開けたりすると、保証の対象外となるばかりでなく感電などの事故の原因となります。

5 その他の注意事項

本装置の譲渡または売却時の注意について

本装置を第三者に譲渡または売却する場合は、本装置に添付されている全てのものを譲渡または売却してください。

本装置の保証について

本ユーザーズ・ガイドには「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間内に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。詳しくは、保証書をご覧ください。販売店による所定事項の記入がない場合、保証期間にかかわらず有償にて修理または交換となります。

目 次

第 1 章 概 要	1
第 2 章 設 置	3
2-1 機器の確認	3
2-2 設置する前に	3
2-3 UPS の設置	5
2-4 UPS リアパネル	13
第 3 章 操作方法	14
3-1 動作モード	14
3-2 UPS の起動・停止	18
第 4 章 オプション設定	20
4-1 設定モード	20
第 5 章 UPS メンテナンス	25
5-1 UPS およびバッテリーモジュールの取扱い方法	25
5-2 UPS およびバッテリーモジュールを保管する	25
5-3 バッテリーモジュール交換の時期	25
5-4 バッテリーモジュールを交換する	26
5-5 新しいバッテリーモジュールをテストする	27
5-6 使用済みバッテリーモジュールをリサイクルする	27
第 6 章 その他の UPS 機能	28
6-1 X スロット通信機能	28
6-2 内部故障通知信号設定方法	30
6-3 REPO	エラー! ブックマークが定義されていません。
6-4 リモート ON/OFF	32
6-5 負荷セグメント制御	33
第 7 章 仕 様	34
第 8 章 トラブルシューティング	36
8-1 アラーム音および UPS 状態	36
8-2 アラーム音を止める方法	36
第 9 章 保証書とアフターサービス	39
9-1 保証書	39
9-2 アフターサービス	39

第1章

概 要

DL9126 Lithium 無停電電源装置 (UPS) は、停電、電圧サグ、電圧サージ、電圧低下、過電圧、商用電源ノイズ、周波数変動、スイッチングノイズ、高調波歪みといった電源障害からセンシティブな電子機器を守ります。

停電や不安定な電力状態は、予期せず起こります。このような電源障害は、重要なデータを破壊し、未保存の作業を喪失し、ハードウェアに損傷を与える可能性があります。その結果、何時間もの生産性を失い、高い修復費用が発生してしまいます。

DL9126 Lithium を使用することにより、電源障害の影響はなくなり、お客様の機器とデータの保全性を維持することができます。

図 1 は、**DL9126 Lithium** UPS とオプションの増設用バッテリーモジュール (EBM) を示しています。

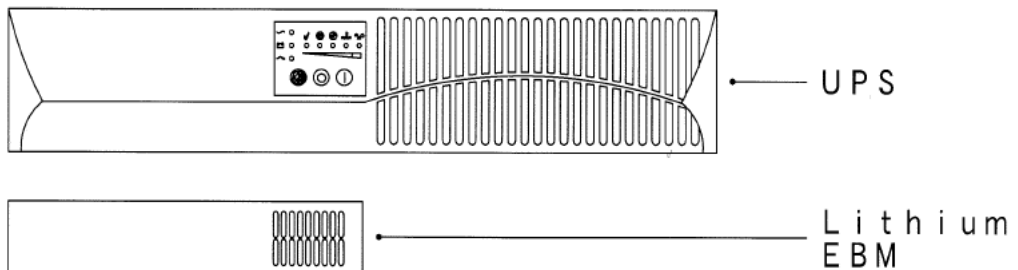


図 1 DL9126 Lithium

DL9126 Lithium には、通信ポート、シリアルケーブルだけでなく、電源管理ソフトウェア CD-ROM が同梱されています。

Lithium EBM は以降 EBM と表記します。

優れた性能と信頼性を提供する、DL9126 Lithium の特長を紹介します。

- クリーンな正弦波出力のオンライン・システムです。UPS は、交流入力電力をフィルタリングし、調整し、バッテリー電力を消費することなく、お客様の機器に安定した電力を提供します。
- 正常な商用入力がある状態で、バッテリーの充電が完了した場合、バッテリー充電を休止することによって、UPS の消費電力を低減します。
- ラックの高さを UPS は 2U (約 90mm) EBM は 1U (約 45mm) ハーフサイズにおさえたことにより、大切なラック・スペースを節約します。
- ABM-Plus (Advanced Battery Management Plus)により、バッテリー充放電を管理し、独自の充電手法により充電時間を最適化します。
- 1 台で 2 通りの設置に対応し、UPS を 19 インチラック設置又はタワー設置として使用できます。
- EBM を最高 15 台まで接続することにより、バックアップ時間を約 3 時間まで延長できます。
- 負荷セグメントでグループ化したレセプタクル・グループ毎に、順次始動、順次遮断が可能です。
- NEC 645-11 及び UL 要求事項に適合した REPO ポートにより、非常時に遠隔から出力を遮断することが可能です。(REPO 機能)
- フロントパネル操作で設定を変更することによって、REPO ポートを利用して外部から UPS 出力の ON/OFF を制御することが可能です。(リモート ON/OFF 機能。初期設定では REPO 機能に設定されています)
- バッテリー始動機能により、商用の交流入力電源が使えないときでも、UPS の電源を入れることができます。
- パワーシェアモードにより、出力電力が入力電力を上回った場合、内部バッテリーと商用入力の両方から電力を供給します。(第 3 章.3-1 の(5)パワーシェアモードを参照下さい。)
- UPS、及び EBM は RoHS 指令に適合し、さらに鉛を完全に排除した環境に配慮した製品です。
- UPS 単体で、バッテリー運転時の放電時間が鉛を搭載した DL9126 既存品に比べて最低でも 1.6 倍延長できます。

第2章

設 置

このセクションでは、以下のことについて説明します。

- 2-1 機器の確認
- 2-2 設置するまえに
- 2-3 UPS の設置
- 2-4 UPS リアパネル

2-1 機器の確認

UPS の梱包を開封後、付属品が全てそろっていることと、本体及び付属品に損傷がないことを確認して下さい。

UPS が運送中に損傷を受けたと思われる場合には、その時の梱包材と運送書類を保管の上、お買い求めの販売店までご連絡下さい。

2-2 設置する前に

UPS を設置するにあたり、設置に快適な場所をお選び下さい。

装置は平坦な場所に設置して下さい。

なお、特に以下のような場所は、お避け下さい

- ・屋外
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温・多湿の所（バッテリーの寿命を考慮し、周囲温度は 10～25℃の範囲内に管理することをお勧めします）
- ・強い振動や衝撃の加わる所
- ・塩分や腐食性ガスの発生する所
- ・換気口のない密封室内
- ・傾いている（水平でない）所
- ・無線機の近く（無線機にノイズが混入する場合があります）
- ・粉塵、埃の多い場所

UPS を設置するにあたっては、以下に従い周囲のスペースを確保して下さい。

CRT ディスプレイに画面揺れなどの影響を与える場合がありますので、本装置から最低 30cm 空けて設置して下さい。

本装置は、強制空冷を行っています。吸気口（前面）と排気口（背面）は、20cm 以上のスペースが必要です。また、メンテナンスエリアは、前面 1m、左右 20cm 必要です。

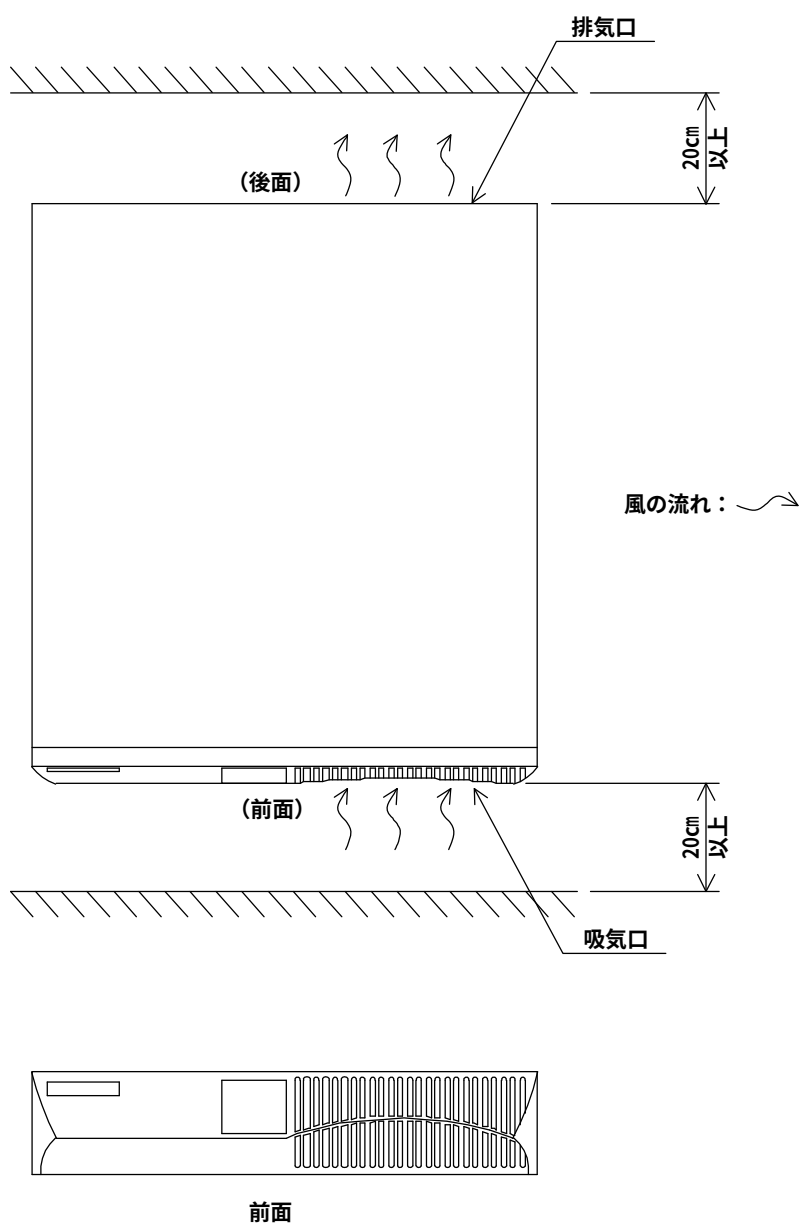


図 2.必要な換気スペース

2-3 UPS の設置

DL9126 Lithium は、フレキシブルな設置形態で設計されており、ラックマウント設置、又はタワー設置として使用するために必要なアクセサリを用意しております。(第 7 章 表 9 参照)

(1) ラックマウント設置方法

DL9126 Lithium は 19 インチのラックに設置することができ、貴重なラックスペースを 2U しか使用しません。ラックマウント用取り付け金具(フランジ) により 19 インチラックに固定できます。



注記 ・マウント用レール及び UPS をフレームに固定するねじは、DL9126 Lithium UPS に含まれていません。
ご使用の 19 インチラック専用のものをご用意下さい。

次の手順で UPS をラックに取りつけて下さい。

1. UPS の前面を正面にして、平面の、安定した場所において下さい。
2. 2 個のフランジに付属品で添付された長皿ねじで取っ手を取り付けて下さい。
3. 取っ手を取り付けたフランジを UPS の側面に付属の短皿ねじで固定して下さい。(図 3 を参照)
4. オプションの EBM を設置する場合は、ステップ 1 から 3 を繰り返して下さい。

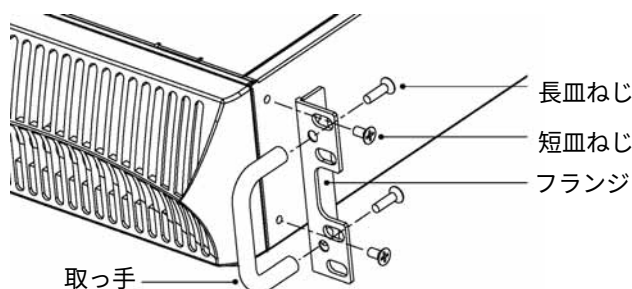


図 3.フランジの取付け



注記 ・ラックマウント時の EBM は、図 4 のように、UPS の下段に取付けて下さい。また、1 U 毎に別売のマウント用レールを使用して下さい。

5. UPS とオプションの EBM を、ラックにスライドさせて入れて下さい。
UPS をラックに固定するために、UPS のフランジをラックのフレームに（お客様の方で用意していただいた）ねじで固定して下さい。
取付けを完了するには、11 ページの「(4)UPS の配線」に進んで下さい。

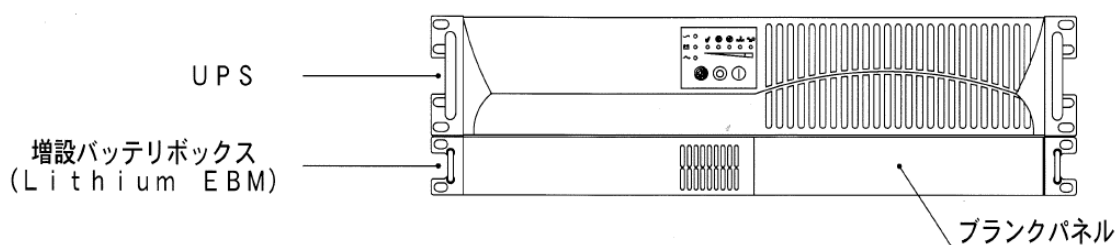


図 4 ラックマウント設置 (EBM 使用時)

(2) キャビネット設置方法

UPS 本体は、水平に設置することができます。水平に設置する場合は、図 5 に示す通り EBM を UPS の上に配置して設置して下さい。

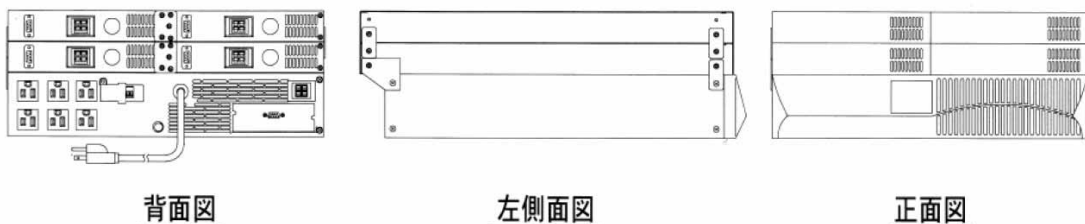


図 5. 水平キャビネット設置

注 意



・キャビネット設置する場合は、必ず安定金具を取付けて下さい。

注 意



・EBM は UPS の上段に取付けて下さい。

1. オプションの EBM を取付ける場合は、ステップ 2 に進んで下さい。
UPS 本体のみを設置する場合はステップ 5 から行って下さい。
2. 図 7 のように、EBM 同士のリアパネルの隣接するねじを外して下さい（隣接する左右 5 個のねじを外して下さい）。
3. EBM に添付されている図 6 の連結金具と座金組込みねじを使って固定して下さい。
4. 更にもう 1 台 EBM を取り付ける場合は、ステップ 2 と 3 を繰り返して下さい。

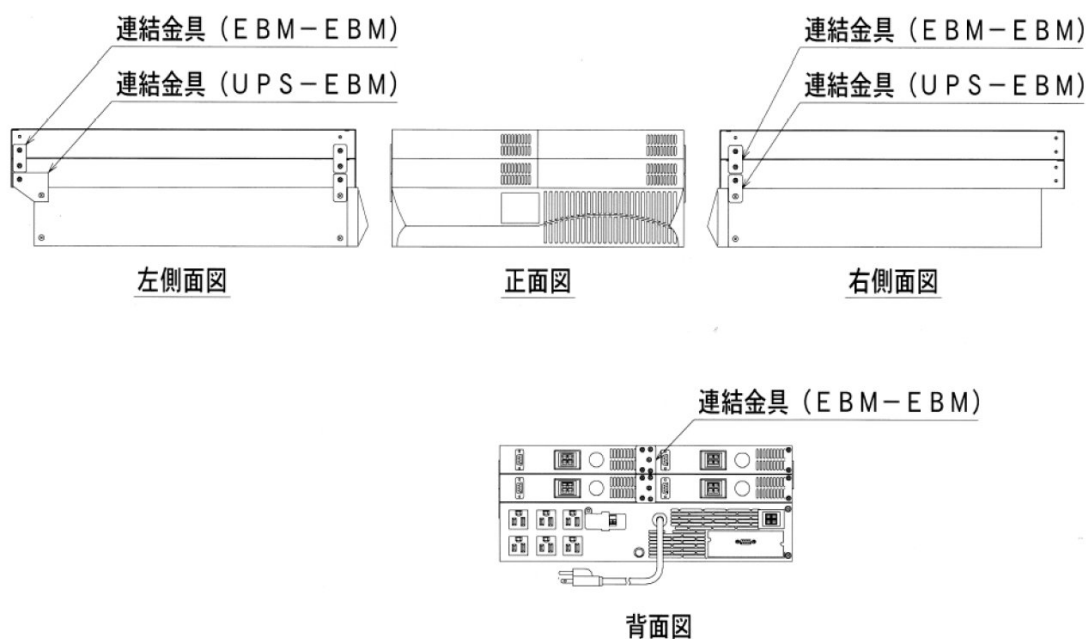


図 6. UPS と EBM を結合する

5.11 ページの「(4)UPS の配線」に進んで下さい。



- 注記** ・EBM をご使用になる場合には、かならず第 4 章 4-1-1 の EBM 接続台数設定を変更してください。設定変更せず運用された場合、EBM 内の保護回路が働く場合があります。
- ・また、EBM をご使用になる場合で、電源管理ソフト（パワソル）もあわせてご使用になる場合には、パワソルの設定で「シャットダウンタイミング」を運用形態に合わせて設定してください。出荷時設定のままご使用いただくと、期待したバックバックアップ時間を確保できない場合があります。

(3) タワー設置 (UPS 単体)

UPS を単体で設置する場合、タワー設置用ペDESTAL(台座)を本体の底に取り付けます。装置の左端で作業できるように UPS を水平に置いて下さい。



注記 ・UPS を単体で垂直に設置する場合、必ずペDESTAL(台座)を取り付けて下さい。
・ペDESTALは必ず正面通気口のない側に取り付けてください。

UPS の重量が均等に分散されるように、ペDESTAL(台座)を装置の端にスライドさせて取り付けて下さい (図7を参照して下さい)。
更に付属品として添付されている短皿ねじで、ペDESTAL(台座)を本体に固定して下さい。

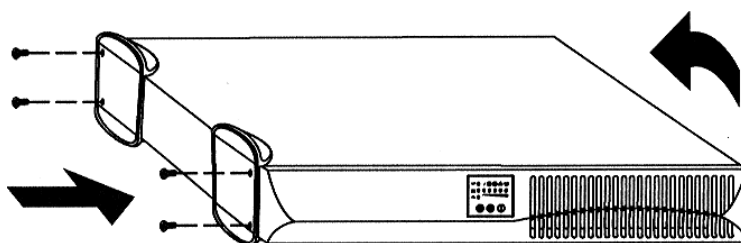


図 7. UPS へのペDESTAL(台座)の取付け

慎重に、装置を安定した場所に立てて下さい (図8を参照して下さい)。
「(4)UPS の配線」に進んで下さい。

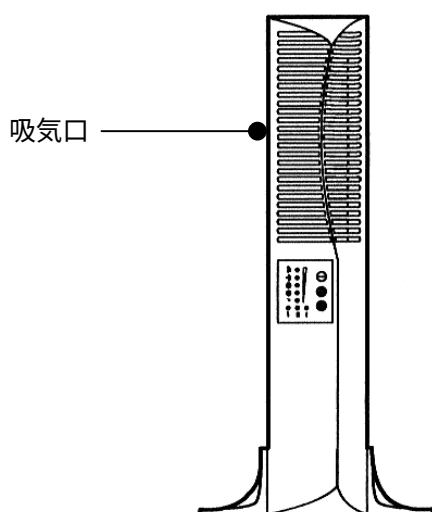



図 8. ペDESTAL(台座)を取付けた UPS のタワー設置

(4) タワー設置 (UPS+増設バッテリー)



注記 ・UPSと増設バッテリーをタワー設置する場合、必ずペDESTAL (台座) を取り付けてください。
・UPSと増設バッテリーをタワー設置する場合、必ず吸気口が上になるように設置してください。

- ・UPS+増設バッテリーボックス1台

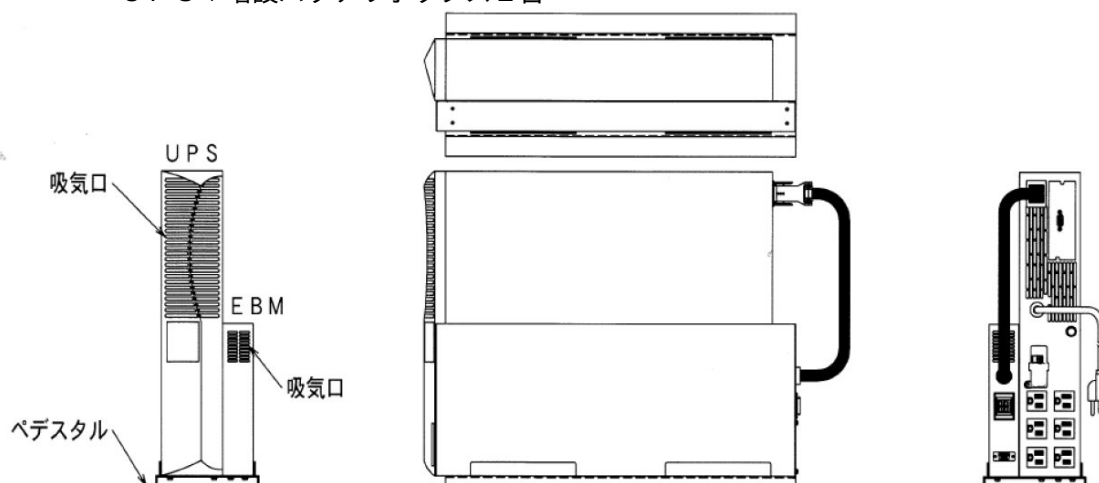

ペDESTALのみで設置することができます (図9を参照して下さい)。

図 9. ペDESTAL(台座)を取付けた UPS+EBM のタワー設置 (1)

- ・UPS+増設バッテリーボックス2台
ペDESTAL及び3種類の連結金具によって設置します (図10を参照して下さい)。

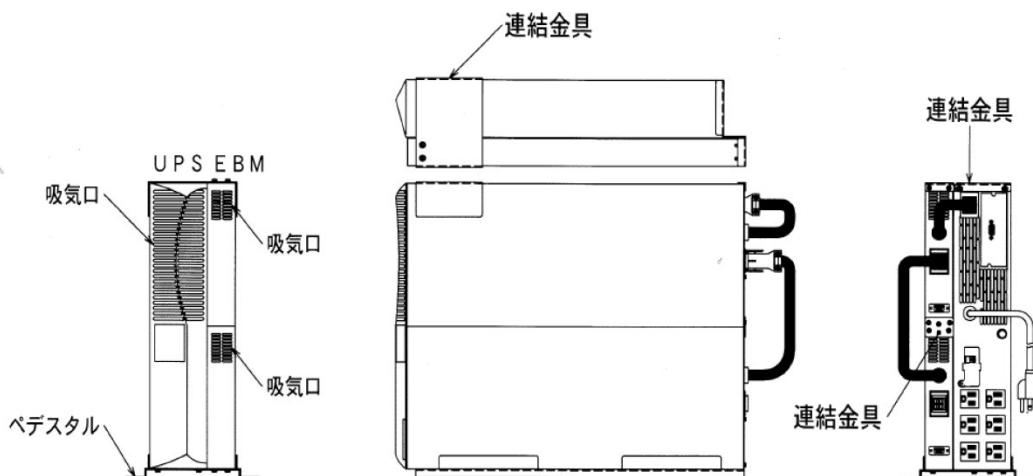


図 10. ペDESTAL(台座)を取付けた UPS+EBM のタワー設置 (2)

(5) UPS の配線

次の手順は、UPS の配線方法です。図 11 は、一般的な配線方法のみ示しています。リ

アパネルの構成は、2-4「UPS リアパネル」を参照して下さい。



注 意

- EBM を UPS に接続するときに、少量のアーキが発生することがあります。
UPS の増設バッテリーコネクタに EBM のケーブルをしっかりと挿入して下さい。
- 濡れた手で作業を行わないで下さい。感電することがあります。



注記 ・UPS に不当な変更・改造を加えないで下さい。そうした場合、機器が故障し、保証が無効となることがあります。

1. オプションの EBM を 1 台接続する場合、UPS のセルフテストボタンを押下し最低でも 4 時間充電してから、EBM ケーブルを UPS リアパネルの増設バッテリーコネクタに差し込みます（図 11 を参照）。EBM を使用しない場合はステップ 3 に進んで下さい。
2. さらに EBM を時間を置いて接続する場合、同様に UPS のセルフテストボタンを押下し最低でも 8 時間充電してから 2 台目の EBM ケーブルを、1 台目の EBM の増設バッテリーコネクタに差し込みます。



注記 ・UPS、EBM それぞれバッテリー用保護回路を搭載しています。EBM を増設する場合、（運用中の EBM 台数 + 1）× 4 に相当する時間充電してください。充電せずに EBM を接続した場合、保護回路が働く場合があります。

例 EBM1 台の場合 : 8 時間充電

例 EBM2 台の場合 : 12 時間充電



危険 ・EBM を設置する場合、DL9126（鉛バッテリー搭載モデル）用の EBM を接続しないで下さい。UPS への過大な電流によりリチウム電池が漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。

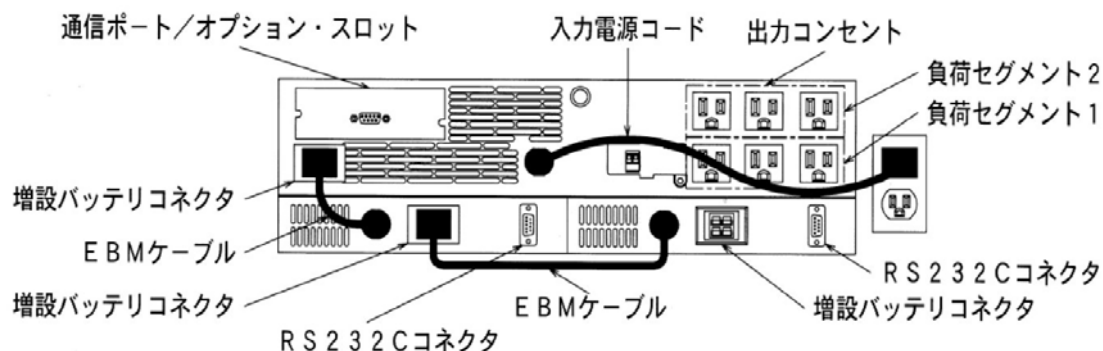


図 11. 代表的な UPS 設置形態

3. 電源管理ソフトウェアで UPS を制御する場合は、添付の通信ケーブルを用いて、コンピュータを UPS の通信ポートに接続して下さい。
インストール方法に関しては、CD-ROM などに付属の「インストール説明書」をお読みになって下さい。
4. UPS にて保護する機器の入力電源コードを UPS 背面のコンセントに差し込んで下さい。



注記 ・レーザープリンタは動作時に非常に高い電力を急激に消費するため、UPS の容量を越えることがあり、UPS が誤動作することがあります。レーザープリンタは出力に接続しないで下さい。



注記 ・負荷セグメント機能をお使いの場合は、負荷セグメントの制御、割り当て方法について 33 ページを参照して下さい。

5. UPS 電源コードを壁のコンセント又は電源に差し込んで下さい。フロントパネルの表示部が一瞬光り、UPS がセルフテストを行います。
セルフテストが完了したら、フロントパネルがスタンバイ・モード（始動待機状態）を示します（～ 表示が点滅します）。⦿ が点滅した場合（図 12 を参照して下さい）は、異常を検出しています。37 ページの表 10 を参照して下さい。

バッテリー異常

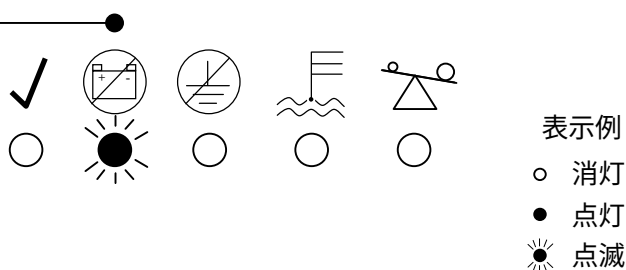


図 12. 故障表示

6. これで設置は完了しました。UPS の操作方法については、14 ページ「操作方法」を参照して下さい。出荷時設定（初期設定）を変更するには 20 ページの「オプション設定」を参照して下さい。



注記 ・充電開始後、約 4 時間の充電を行います。（UPS 単体で使用了した場合）。
ただし、初回設置時または長期保存後は、UPS を 24 時間充電することをお勧めします。UPS の入力電源コードをコンセントに差し込むだけでバッテリーの充電は開始されます。

2-4 UPS リアパネル

このセクションでは、DL9126 Lithium モデルのリアパネルを図示します。(図13を参照して下さい)

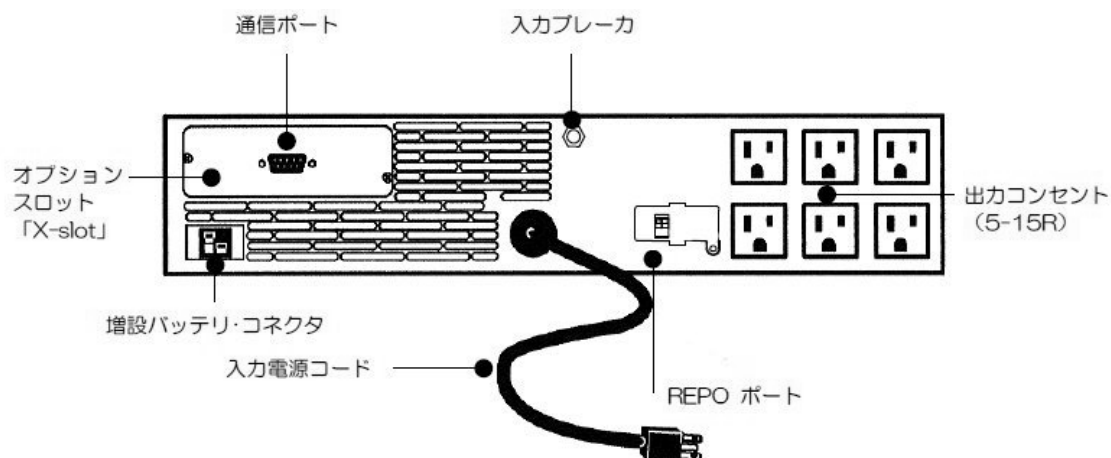


図 13. リアパネル

第3章

操作方法

このセクションでは次の事項について説明します。

3-1 動作モード

3-2 UPS の起動・停止

3-1 動作モード

DL9126 Lithium はフロントパネルにある LED により UPS ステータスを表示します。

図 14 は、UPS フロントパネル表示と操作ボタンを示しています。

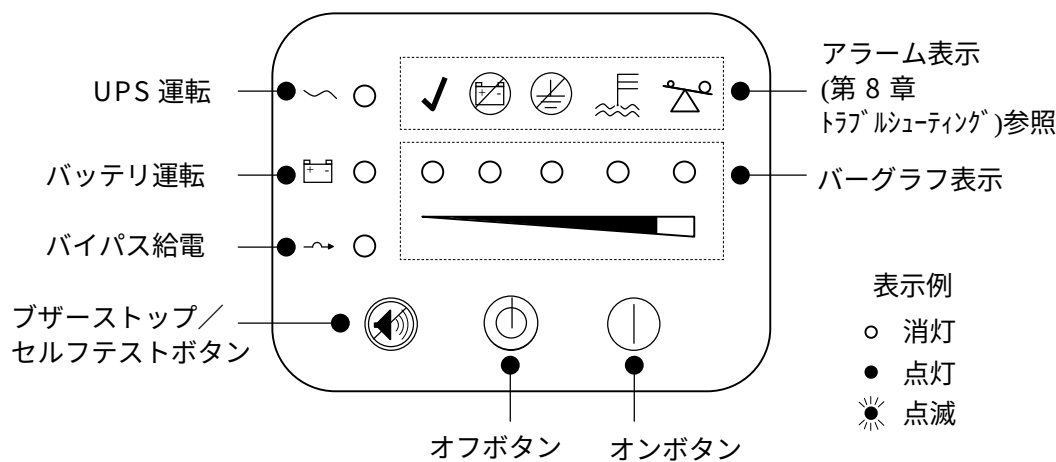


図 14. UPS フロントパネル

i 注記 ・垂直に設置した場合、フロントパネルは反時計回りに 90 度回転した状態になります。

動作モード

動作モード LED 表示	オンライン 運転中	オンライン 運転待機中	バッテリー 運転中	バッテリー 運転待機中	パワーシェア モード運転中	バイパス 運転中	バイパス 運転待機中
UPS 運転 LED	点灯	点滅	消灯	消灯	点灯	消灯	消灯
バッテリー運転 LED	消灯	消灯	点灯	点滅	点灯	消灯	消灯
バイパス給電 LED	消灯 *1	消灯 *1	消灯	消灯	消灯 *1	点灯	点滅

* 1：バイパス運転切り替え不能時は、点滅

(1) UPS 商用運転

UPS が商用入力からの電力で運転している間、～ 表示が点灯し、フロントパネルのバーグラフ表示は、接続されている機器が消費している UPS 負荷容量のパーセンテージを表示します（図 15 を参照）。UPS は、バッテリーを常に監視し、必要に応じて充電することでバッテリー運転に備えています。

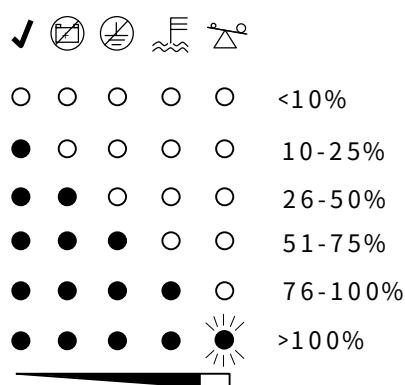


図 15. 負荷レベル表示

LED は、UPS 負荷が約 10%未満である場合は点灯しません。バーグラフは定格容量に対して 25%単位の増減を表現します。

UPS 負荷が 100%を超えた場合は、～ 表示が点滅し、負荷が UPS 容量を越えたことを示します。詳細については 38 ページの第 8 章表 10 を参照して下さい。

(2) バッテリ運転

停電が発生したとき、UPS がバックアップ動作が可能であればバッテリ運転に切り換わり、2 秒に 1 回の割合でアラームが鳴ります。同時に  表示が点灯します。フロントパネルのバーグラフは、バッテリ残容量のおおよそをパーセンテージ表示します（図 16 を参照）。入力電源が正常に戻ると、UPS は商用運転に戻ると同時にバッテリの充電を開始します。

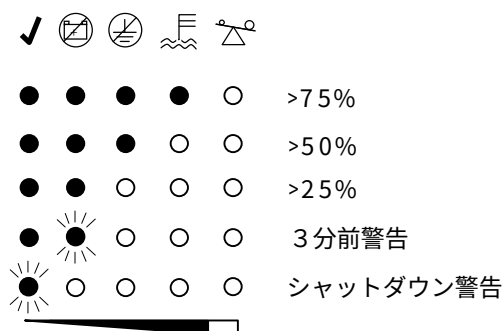


図 16. バッテリ容量表示

バッテリ運転の間にバッテリ容量が低下していき、2 番目のバーグラフ表示が点滅したときには、約 3 分間のバッテリ運転時間が残っていることを示します。シャットダウンが迫ると、1 番目のバーグラフ表示が点滅します。



注記 ・ バッテリ残容量は、UPS の負荷量によって左右されるため、バッテリの残容量が 25% になる前に 3 分前警告が発生することがあります。そのときフロントパネルは 3 分前警告を表示します。UPS 及び増設バッテリ・モジュールのバックアップ時間については、35 ページの第 7 章表 8 を参照して下さい。



注記 ・ これらの警告はおおよそのものであり、シャットダウンまでの実際の時間は大きく変わることがあります。これらの警告が表示されたときには、直ちに作業内容を終了して保存作業を行うことで、データの喪失などの問題を避けて下さい。UPS シャットダウン後、入力電源が復活すると、UPS は自動的に再起動します。

(3) バイパス給電

UPS 過負荷又は内部故障等が発生した場合、UPS はバイパス給電になります。アラーム音が鳴り、 表示が点灯します。次の場合に、バイパスモードに切り換わります。

- ・ UPS 内部が温度異常になった場合。
- ・ UPS が約 2 分間、101～110%の過負荷状態になった場合。
- ・ UPS が約 30 秒間、111～150%の過負荷状態になった場合。
- ・ UPS がバッテリーまたは UPS 内部故障を検出した場合。

(4) スタンバイ・モード(待機モード)

入力電源コードを壁のコンセントや他の電源に差し込んだ時、または UPS 出力を OFF した時は、UPS は待機・モードとなります。この時、フロントパネルの UPS 運転の LED  が点滅します。待機・モードでは必要に応じてバッテリーが充電されます。また、バーグラフ表示は消灯して後部コンセントからは電力供給されていません。

(5) パワーシェアモード

一時的に UPS の出力電力に対し、UPS の入力電力が不足した場合には、内蔵バッテリーに充電され蓄えられたエネルギーを使用して、不足分を供給するモードです。

ただし、バイパス運転中には、この機能は、動作しません。

パワーシェアモードは、UPS への入力電圧の一時的な低下や、UPS の出力電力の瞬間的な増加等 UPS の定格を一時的に上回った場合の緊急モードです。

モードの状態は、フロントパネルの LED 表示にて確認できます。



注記 ・頻繁にパワーシェアモードが発生する場合 UPS の入力電源の容量が不足しているか、UPS の出力電力が、UPS の定格を上回っていることが考えられます。このような条件下では、バッテリーに蓄えられたエネルギーを消費しますので、停電時に十分なバックアップ時間が確保できなくなります。また、頻繁に充放電を繰り返すことによりバッテリーの寿命が短くなってしまいます。その状態でお使いつづけないことをお勧めいたします。

3-2 UPS の起動・停止

(1) UPS の起動

電源に接続した後、UPS はスタンバイ・モードになります。UPS から機器に電力を供給するには、オンボタンを数秒間押して下さい。



注記 ・ 前回の UPS シャットダウンがオフボタンの押下による停止ではない場合（バッテリー運転し、シャットダウン設定や放電終止にて UPS シャットダウンした場合）は、UPS に入力電源を接続（回復）すると自動的に商用運転を開始し、機器に電力を供給します。

(2) UPS のバッテリー始動



注記 ・ この機能を使う前に、UPS は最低 1 回、入力電源によって電力供給されており、バッテリーが充電されていなければなりません。



注記 ・ UPS の入力電源コードを UPS の出力コンセントに接続しないで下さい。2分程度で UPS が停止してしまいます。

UPS を入力電源のない状態で起動するには、オンボタンを約 4 秒間押し続けます。UPS は、負荷に電力を供給し、バッテリー運転になります。


(3) UPS の停止

UPS を停止するには、フロントパネルのオフボタンを数秒間押します。UPS はスタンバイモードになります。その後、UPS の入力電源コードプラグを電源から抜いて下さい。UPS は 5 秒後にシャットダウンします。UPS の入力電源コードプラグを抜かなければ、スタンバイモードのままになります。

UPS がバッテリー運転の時にオフボタンを押すと、UPS は 5 秒でシャットダウンします。

(4) セルフテスト

UPS の運転中に🔊ボタンを 3 秒間押し続けるとバッテリーのセルフテストが開始されます。セルフテスト可能期間中に押された場合、最低 40%以上の負荷量の時、バッテリー放電をして実行されます。セルフテスト可能期間以外で押された場合、UPS が充電を開始して 24～27 時間後、最低 40%以上の負荷量の時、バッテリー放電をして実行されます。約 2 分間のテストの間、UPS の操作パネルのバーグラフ表示が左から右へ 1 つずつ点灯し、それを繰り返します。UPS が異常を発見した場合🔇LED を点滅します。タイミングチャートは以下になります。

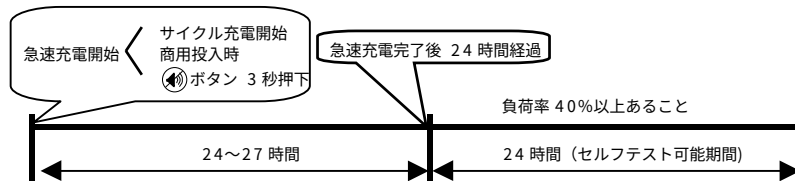

- セルフテストはバッテリーの充電動作の後に行われます。また、UPS がバッテリー運転の場合は実施されません。
- セルフテストを実行できない場合は、セルフテスト予約状態になりセルフテスト LED が点滅します。この状態で🔊ボタンを 3 秒押し続けるとセルフテスト予約はキャンセルされます。
- 条件が成立しない場合、急速充電完了から 48 時間後自動的にキャンセルされます。
- セルフテスト中、或いはセルフテスト予約中停電が発生するとキャンセルされます。
- UPS に故障がある場合は、セルフテストはしません。
- セルフテスト以外に、バッテリーの自動劣化判定を行っています。自動劣化判定で異常を発見した場合、🔇LED を点滅します。
- 急速充電は商用投入時、🔊ボタン 3 秒押下時、バッテリーマネジメントによるサイクル充電開始により開始されます。

第4章

オプション設定

このセクションでは、設定モードで各種オプションを再設定する方法を解説します。オプションには、

- ①外部増設バッテリー（EBM）の接続台数設定
 - ②REPO とリモート ON/OFF 設定
 - ③REPO（Remote ON/OFF）信号の接点タイプの設定
 - ④入力異常時のブザーの ON/OFF 設定
 - ⑤入出力電圧設定
- があります。

4-1 設定モード

UPS が設定モードの時、バーグラフは、現在設定されているオプションの内容を表示します。操作ボタン（オンボタンと🔊ボタン）を、オプション設定を変更するために使用します。図 17 は、設定モード時に使用するフロントパネルを示し、表 1-1～1-5 にて該当するオプションを解説します。



注記 ・UPS がバッテリー運転の間でも設定することが出来ます。ただし、UPS が設定モードの間にアラーム発生またはバッテリー運転に切り替わると、UPS は設定モードを終了して、変更中の内容は反映されません。


1. オンボタンと🔊ボタンを約3秒間「ブザーが2度鳴るまで」同時に押して下さい。状態表示 LED が全点灯し、バーグラフ表示が2秒間点滅して、UPS は設定モードに切り替わります。その後、バーグラフ表示は現在の設定内容を表します。
2. オプション設定の操作は、“設定項目の選択”と“設定内容の選択”の2種類に分かれます。“設定項目の選択”は、オンボタンにより、点灯状態の LED をスクロールさせ、“設定内容の選択”は、🔊ボタンで点滅している LED をスクロールして設定内容を変更します。
3. オンボタンと🔊ボタンを約3秒間同時に押すといつでも変更内容を保存して設定モードを終了できます。



注記 ・UPS は設定モードの開始から 2 分経過すると、自動的に設定モードを終了します。
変更内容は反映されません。



注記 ・UPS 内部故障が発生している場合（バーグラフ LED が全点滅している状態）と、
出力過負荷が発生している場合には、設定を変更することができません。
・また設定途中に異常が発生した場合には、設定モードを中止します。この時変更
内容は反映されません。

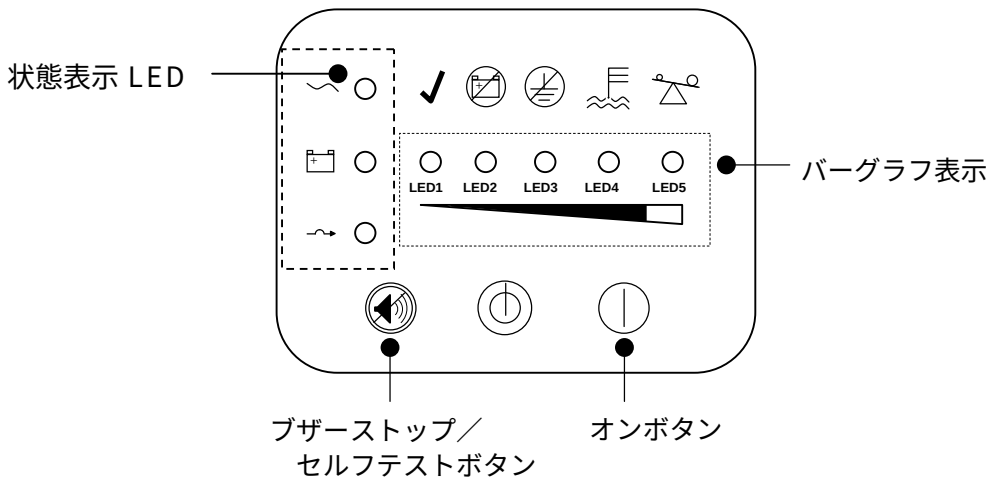

ブザーストップ/セルフテストボタンを押すと、設定項目を変更することが出来ます。

オンボタンを押すと、次の設定項目にスクロールします。


ON と、ブザーストップ/セルフテストボタンを同時に押すと、設定モードと操作モードの切り替えが出来ます。

図 17. 設定モード

4-1-1 EBM 接続台数設定

表 1-1

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	初期設定	設定内容
✓						
点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	✓	EBM を接続しない場合
点灯	点滅	消灯	消灯	消灯		EBM を接続する場合

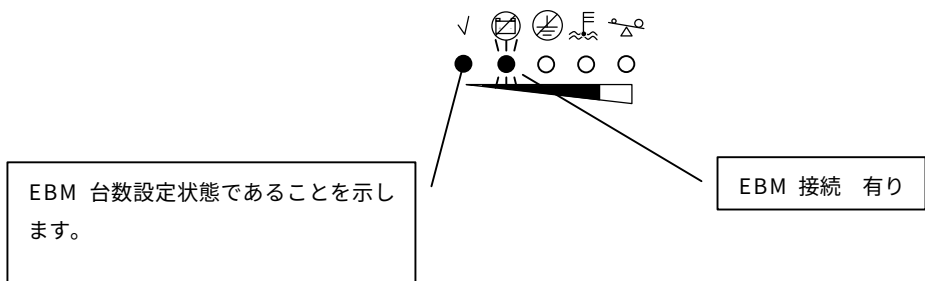


ONボタンで”設定項目”(点灯LED)を選択して、セルフテストボタンで”設定内容”(点滅LED)変更します

4-1-2 REPO・Remote ON/OFF 設定

表 1-2

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	初期設定	設定内容
✓						
消灯	点灯	消灯	消灯	点滅		REPO/Remote ON・OFF を使用しない場合
消灯	点灯	消灯	点滅	消灯	✓	REPO 信号として使用する場合
消灯	点灯	点滅	消灯	消灯		Remote On/Off 信号として使用する場合

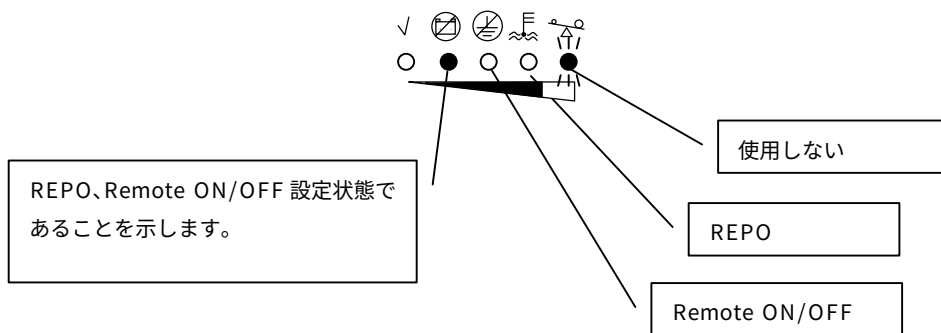


ONボタンで”設定項目”(点灯LED)を選択して、セルフテストボタンで”設定内容”(点滅LED)変更します

4-1-3 REPO・Remote ON/OFF 接点タイプ設定

表 1-3

LED 1 ✓	LED 2 	LED 3 	LED 4 	LED 5 	初期 設定	設定内容
消灯	消灯	点灯	消灯	点滅	✓	REPO 信号 (Remote ON/OFF) 端子がショートで、REPO 動作を実行します。(通常使用時はオープン)
消灯	消灯	点灯	点滅	消灯		REPO 信号 (Remote On/Off) 端子がオープンで、REPO 動作を実行します。(通常使用時はショート)

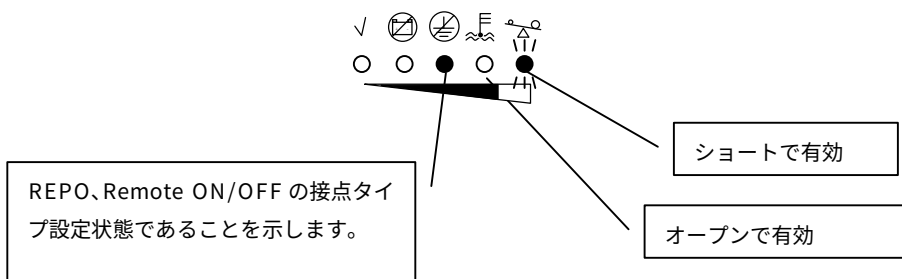


ONボタンで”設定項目”(点灯LED)を選択して、セルフテストボタンで”設定内容”(点滅LED)変更します

4-1-4 入力異常時のブザー鳴動設定

表 1-4

LED 1 ✓	LED 2 	LED 3 	LED 4 	LED 5 	初期 設定	設定内容
点滅	消灯	消灯	点灯	消灯	✓	入力異常時にブザーを鳴動します。
消灯	点滅	消灯	点灯	消灯		入力異常時にブザーを鳴動しません。

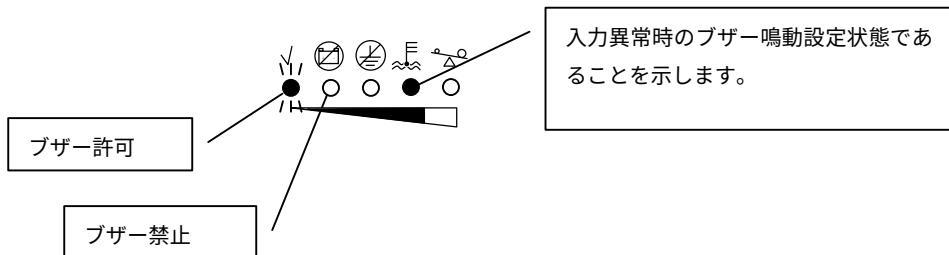


ONボタンで”設定項目”(点灯LED)を選択して、セルフテストボタンで”設定内容”(点滅LED)変更します

4-1-5 入出力電圧設定

表 1-5

LED 1 ✓	LED 2 	LED 3 	LED 4 	LED 5 	初期 設定	設定内容
点滅	消灯	消灯	消灯	点灯	✓	入力電圧、出力電圧の設定を 100V に設定します。
消灯	点滅	消灯	消灯	点灯		入力電圧、出力電圧の設定を 110V に設定します。
消灯	消灯	点滅	消灯	点灯		入力電圧、出力電圧の設定を 120V に設定します。

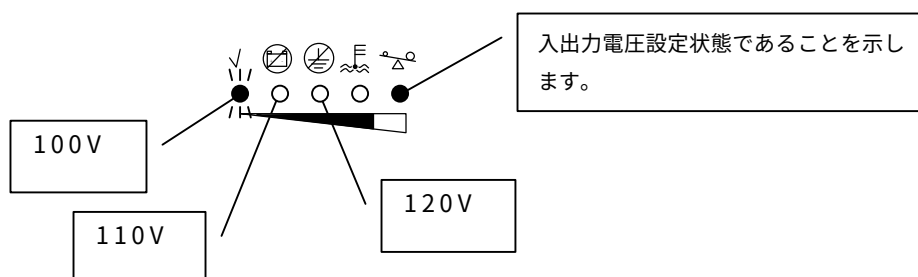

ONボタンで”設定項目”(点灯LED)を選択して、セルフテストボタンで”設定内容”(点滅LED)変更します



注記 ・定格入力電圧の設定を変更することによって、定格出力電圧も同時に変わります。
(定格入力電圧の 120V を選択した場合は、UPS 出力電圧は 120V になります)
定格入力電圧の設定は、DL9126 1200jW 及び DL9126 1500jW では、
100V/110V/120V のいずれか 1 つが選択されます。
いずれか 1 つの電圧オプションを選択するとその他 2 つの電圧設定は無効になります。
選択することによって、定格入力電圧オプションを切り替えることができます。



注記 ・「REPO・Remote ON/OFF 設定」および「REPO・Remote ON/OFF 接点タイプ
設定」の変更は UPS の電源入力プラグを一旦抜いて UPS を完全に停止させてくだ
さい。その後の UPS 再起動により有効となります。



注記 ・EBM をご使用になる場合には、第 4 章 4-1-1 の EBM 接続台数設定を変更して
ください。正常に設定されていない場合には、実際の放電時間や、放電時間の予測
値に影響がでることがあります。また、EBM 内の保護回路が働く場合があります。
・また、EBM をご使用になる場合で、電源管理ソフト (パワソル) もあわせてご使
ご使用になる場合には、パワソルの設定で「シャットダウンタイミグ」を運用形態
に合わせて設定してください。出荷時設定のままご使用いただくと、期待したバック
バックアップ時間を確保できない場合があります。

第5章

UPS メンテナンス

このセクションでは次の方法について解説します。

- 5-1 UPS およびバッテリーモジュールの取扱い方法
- 5-2 UPS およびバッテリーモジュールを保管する
- 5-3 バッテリーモジュール交換の時期
- 5-4 バッテリーモジュールを交換する
- 5-5 新しいバッテリーモジュールをテストする
- 5-6 使用済みバッテリーモジュールをリサイクルする

5-1 UPS およびバッテリーモジュールの取扱い方法

最も良い予防的保守方法は、UPS 周囲のエリアを清潔な、無塵状態に保つことです。空気が非常にほこりっぽい場合、掃除機などでシステムの外部をきれいにして下さい。バッテリーの寿命は温度により影響を受けます。UPS の周囲温度は 25°C 以下を維持します。



注記 ・UPS フロントパネルの吸気口にほこりが付着している時は、UPS を停止させた状態で掃除機などでほこりを取り払って下さい。吸気口が目詰まりにより UPS 内部の異常発熱や UPS の寿命を短くしてしまう可能性があります。

5-2 UPS およびバッテリーモジュールを保管する

UPS を長期間保管する場合、6 ヶ月毎に UPS を電源コンセントへ差し込んで、バッテリーを再充電して下さい。UPS は約 4 時間、途中から定電圧充電を行います。ただし、長期間の保管後は、UPS を 24 時間充電した後でご使用下さい。

5-3 バッテリーモジュール交換の時期

フロントパネルに⊗表示が点灯したら、バッテリーモジュール交換の時期です。バッテリーモジュールを交換する必要がありますので、お買い上げの販売店にご相談下さい。(バッテリーモジュールの有効期限はリアルパネルに表示してあります。)

バッテリーには寿命があります。本装置の ABM 機能によって、バッテリーを効率的に使うことが出来ますが、バッテリーの寿命は使用温度条件や放電回数・時間によって大きく変化します。使用温度環境によるバッテリーの期待寿命は、次のようになっております。予防保全のためにも、早めに交換することをお勧めします。

使用温度環境	バッテリー期待寿命	推奨交換時期
2 5℃	8.0 年	—
3 0℃	5.5 年	5.0 年
4 0℃	1.5 年	1.0 年



注記 ・バッテリー寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、その他思わぬ障害を発生させる原因となります。予防保全のためにも早めに交換することをお勧めします。

5-4 バッテリーモジュールを交換する

(1) 内蔵バッテリーモジュールの交換

内蔵バッテリーモジュールの交換につきましては、お買い上げの販売店に御連絡下さい。

(2) 増設バッテリーモジュール (EBM) の交換

次の手順にて、EBM を交換して下さい。

1. UPS から EBM のコネクタを抜き、古い EBM を外します。正しい処理方法については 5-6 項「使用済みバッテリーモジュールをリサイクルする」を参照して下さい。
2. 11 ページの手順に従ってください。

EBM を使用したシステムでのバッテリー交換は EBM に内蔵されたバッテリーを取り出さず EBM 自身の交換で行います。



注記 ・EBM を交換する時、または EBM を追加する場合は、既に使用中のバッテリーもすべて交換し、本体内蔵バッテリーも交換して下さい。新しいバッテリーと古いバッテリーを組み合わせてご使用になった場合、バッテリーの寿命は古いバッテリーに影響されてしまい、新しいバッテリーの期待寿命が短くなってしまいます。

5-5 新しいバッテリーモジュールをテストする

商用電源に接続してからⒶボタンを 3 秒間押し続けると、セルフテストが開始されます。テストが完了した後、Ⓐ表示が消えます。Ⓐ表示が点灯したままであれば、バッテリーの接続をチェックして下さい。問題が続くようなら、トラブルシューティング・ガイドを参照するか、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせ下さい。

5-6 使用済みバッテリーモジュールをリサイクルする

使用済みバッテリーの正しい廃棄方法については、「4—メンテナンスに関する注意事項」をよく読み、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせ下さい。

危険

- 火のそばや、炎天下などで使用したり、放置しないでください。熱によりバッテリー内の樹脂セパレータが損傷した場合、バッテリーが内部ショートし漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 本装置搭載のバッテリーの分解・修理・改造などしないでください。バッテリーがショートしたり、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する原因となることがあります。
- 本装置搭載のバッテリーを(+),(-)を逆に使用しないでください。充電時には逆に充電されバッテリー内部で異常な化学反応がおきたり、放電時に思わぬ異常な電流が流れたりして漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 本装置搭載のバッテリーを水や海水などの液体に漬けたり、濡らさないでください。バッテリー内部で異常な化学反応が起こり、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーの(+),(-)とを針金などの金属で接続しないでください。また、バッテリーと金属製品を一緒に持ち運んだり、保管しないでください。バッテリーがショートし、漏液、発熱、発煙、破裂、発火する原因となることがあります。
- 本装置搭載のバッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。内蔵バッテリーが、内部でショートして発熱、破裂、発火の原因となります。
- バッテリーの充電は本装置以外で行わないでください。本装置以外で充電をおこなうと、バッテリーが漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱をしたり、変色、変形、その他、今までと異なることに気が付いた時は装置より取り出し、使用しないでください。そのまま使用すると、バッテリーが漏液、発熱、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーが漏液したり、異臭がする時は直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、発煙、破裂、発火する危険があります。
- バッテリーは漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。



注記 ・バッテリーは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」において、むやみにバッテリーを廃棄することはできません。保守員もしくは販売店にご連絡下さい。

第6章

その他の UPS 機能

このセクションでは、次の事項について説明します。

- 6-1 Xスロット通信機能
- 6-2 内部故障通知
- 6-3 REPO
- 6-4 リモート ON/OFF
- 6-5 負荷セグメント

6-1 Xスロット通信機能

Xスロットは、さまざまなネットワーク環境やタイプの異なる装置と UPS が通信することを可能とします。DL9126 Lithium UPS には、オプションとして次のカードが用意されています（図 18 を参照して下さい）。

品 名	型 名	用 途
ネットワーク エージェントカード	XS-PS-NAC	Power-SOL 電源総合管理との連携。 SNMP エージェントの機能を搭載したカードです。
3 ポート通信 分岐カード	XS-RS-3PB	3 つのポートに出力します。
リレー信号 出力カード	XS-RYB-NP	無電圧接点信号として出力します
通信信号絶縁カード	XS-ISCP	絶縁された 1 つのシリアル通信ポートを 持っています。

詳細な取り扱い方法は、各カードのマニュアルをご覧くださいか、お問い合わせいただいた販売店にお問い合わせ下さい。

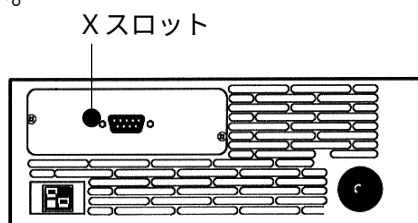


図 18. Xスロット・カード

DL9126 Lithium では、工場出荷時には標準通信カードを標準搭載しています。UPS とコンピュータ間の通信を確立するには、添付の通信ケーブルを使用してコンピュータの RS232C 通信ポートと UPS 通信ポートに接続します。

通信ケーブルによる接続で、電源管理ソフトウェアは UPS とデータを交換することができます。このソフトウェアは、電力状態情報を取得するために UPS へポーリングを行います。電源に異常が起きた場合、ソフトウェアは OS に対してシャットダウンを要求し、その後機器を順序正しくシャットダウンします。

通信カードの通信ポートのピン配置を図 19 に示し、ピン機能を表 2 で解説します。オープンコレクタ出力信号の接点仕様は、24VDC、20mA max です。

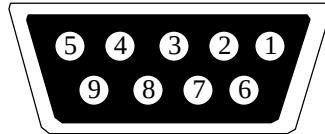


図 19. 通信ポートのピン配置

表 2. 通信ポートのピン機能(標準通信カード)

ピン番号	信号名	機能	UPS から 見た信号の方向
1	ローバッテリー通知	ローバッテリー信号 (オープンコレクタ出力信号)	OUT
2	TxD	シリアルデータの送信信号	OUT
3	RxD/UPS シャットダウン	シリアルデータの受信信号または UPS シャットダウン信号 (10V±2V) (注 1. 初期設定は UPS シャットダウン信号:添付の電源管理ソフトを使用すると UPS が自動的に UPS 停止信号を無効にします。)	IN
4	-	(未使用)	-
5	Signal ground(SG)	信号用グラウンド	-
6	-	(未使用)	-
7	RTS/内部故障通知	内部故障通知信号 (オープンコレクタ出力信号) (初期設定は PnP 検出信号、カード内のジャンパーピンで変更可能)	IN/OUT
8	停電通知	停電信号 (オープンコレクタ出力信号)	OUT
9	-	(未使用)	-

6-2 内部故障通知信号設定方法

標準通信カード上のジャンパーピンの設定を変えることにより、内部故障通知信号を使用できます。出荷時の設定は無効になっています。

1. 静電気防止のために片手を UPS のリアパネルに触れて下さい。
2. UPS のリアパネルにある標準通信カードを外します。
ねじはなくさないようにして下さい。(図 20 を参照)

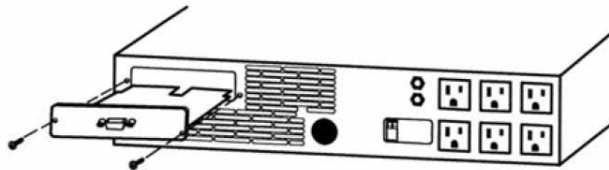


図 20. 標準通信カードの取り外し

3. 内部故障通知信号を有効にするには標準通信カード上にあるジャンパーピン (J3) を AS/400 側へ移動して下さい。

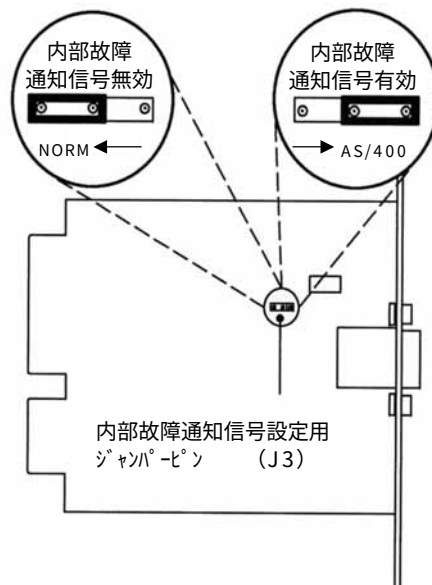


図 21. 内部故障通知信号設定用ジャンパーピン

4. 標準通信カードをオプションスロットのガイドに合わせ、標準通信カードがしっかり収まるまでスライドさせて挿入して下さい。
5. 1.で外したねじで標準通信カードをしっかり固定して下さい。

注 意



・内部故障通知信号を有効にした場合、コンピュータとの接続は行わないで下さい。コンピュータの通信ポートが破損する危険性があります。

6-3 REPO

DL9126 Lithium には、遠隔地でお客様が用意したスイッチから UPS 出力コンセントの電源を切ることができる、REPO ポートを備えています。

REPO 動作は、接続された機器を直ちにシャットダウンし、電源管理ソフトウェアによるシーケンシャルシャットダウンには従いません。バッテリー運転時の REPO 動作は、接続された機器を直ちにシャットダウンするとともに、UPS 本体もシャットダウンします。

REPO スイッチを開放しても、UPS はスタンバイモードのままになります。UPS はオン | ボタンを押して再起動するまで、接続された機器に電力を給電しません。

警 告



- REPO ポートは最大 60Vdc、最大 30Vac RMS、最大 20mA 定格の絶縁された、常時開接点に接続して下さい。これらの指針に従わない場合は、絶縁が確保できず、オペレータにとって危険な状態を引き起こすことがあります。

注 意



- いずれの運転状態でも、UPS から負荷への電力供給を確実に停止するために、REPO 機能を使用時は、入力電源を UPS から切り離して下さい。



注記 • REPO 機能は初期設定では Short で UPS 出力が停止します。

次の手順で REPO スイッチを取付けて下さい。

1. リアパネルの REPO ポートから、REPO コネクタを外します。
2. 絶縁された、常時開接点を REPO コネクタのピン 1 と 2 に接続します（図 22 を参照）。標準シールドなしツイストペア電線、サイズ 18～22AWG（0.3mm² – 0.9mm²）を使用して下さい。
3. REPO コネクタを UPS のリアパネルにある REPO ポートに接続します。

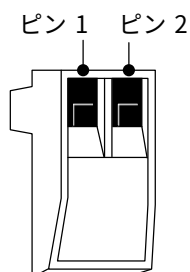


図 22. REPO コネクタ

4. 出力コンセントから電力を供給するために、お客様の用意された遠隔スイッチが OFF 状態にあることを確認して下さい。

6-4 リモート ON/OFF

REPO ポートは、初期設定では REPO 機能に設定されています。リモート ON/OFF 機能を有効にするには第 4 章「オプション設定」を参照して下さい。

リモート ON/OFF 機能により、遠隔地でお客様が用意したスイッチから UPS 出力コンセントの電源を ON/OFF 制御することができます。

このとき、フロントパネルのオンボタン、オフボタンによる出力の ON/OFF は無効となり機能しません。

リモート ON/OFF 機能による負荷セグメント制御は、操作パネル上の ON/OFF 同様に、電源管理ソフトウェアによって設定された規則に従います。

初期設定では、リモート ON/OFF 機能有効時は、REPO ポートを開くことによって UPS を起動し、閉じることによって UPS は停止します。

リモート ON/OFF スイッチの取り付け方法は、「REPO スイッチの取り付け方法」を参照して下さい。



注記 ・REPO コネクタの取り付けは、UPS を停止し、入力電源コードを抜いた状態にて、遠隔スイッチがオープン状態であることを確認してから本体に差し込んで下さい。UPS 運転（出力給電中）に、REPO コネクタを取り付けなければならない場合は、遠隔スイッチがオープン状態であることを確認してから、REPO コネクタを本体に差し込んで下さい。（UPS が停止する可能性があります）

6-5 負荷セグメント制御

負荷セグメントは電源管理ソフトウェアによって制御されるコンセント群で、機器にスケジューリングされたシャットダウン及びスタートアップを提供します。例えば、停電の間、ある機器の電源を切る一方で、重要な機器の電源を入れたままにしておけます。この機能によって、バッテリー電力を節約することができます。

図 24 の通り、UPS には 2 個の負荷セグメントがあります。

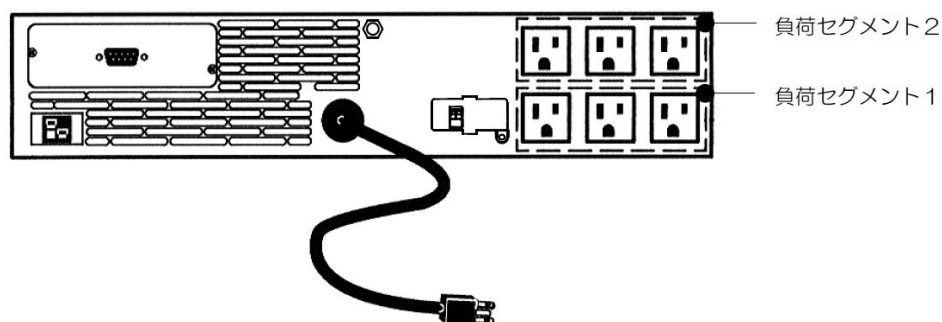


図 23. UPS 負荷セグメント



注記 ・負荷セグメント 1, 2 の初期設定のタイムディレイは 1 秒に設定されています。
この設定を変更したい場合は、電源管理ソフトウェアで実施することができます。



注記 ・負荷セグメントの投入・開放により、出力に電圧低下や電圧上昇が発生する場合があります。一般的な PC などには一切問題ありませんが、もしお客様の負荷に瞬断検出機能を持つものがある場合は、この設定を無効にしてご使用下さい。

第7章

仕 様

本セクションでは、DL9126 Lithium モデルについて次の仕様を記載します。

- ・モデルリスト
- ・電気的特性
- ・質量および寸法
- ・環境および安全性
- ・バッテリー
- ・バッテリー・バックアップ時間（新品時）
- ・アクセサリ

表 3. モデルリスト

UPS モデル	標準モデル
	DL9126 1200jW
	DL9126 1500jW

表 4. 電気的特性

定格入力電圧	100V（初期設定）： 100,110,120V（選択可能）
入力電圧範囲	80-131V（注1）
定格入力周波数	50/60Hz で自動切替
入力ノイズフィルタ	バリスタおよびコモンモードラインフィルタ
入力電源ケーブル及びコンセント	入力プラグ付 1.8m 電源ケーブル DL9126 1200jW 5-15P 付 DL9126 1500jW： 5-20P 付
出力電力	DL9126 1200jW： 1200VA/875W DL9126 1500jW： 1500VA/1050W
出力電圧精度	±3%以内
出力電圧歪率 （初期設定、定格出力時）	線形負荷時：5%以内 非線形負荷時およびバッテリー残容量が25% 以下の時：10%以内
出力コンセント	5-15R, 6個
バイパス切り換え時間	無瞬断(過負荷時、温度異常時)
過負荷耐量	101~110%：120s, 111~150%：30s, 150%超：300ms

（注1：入力電圧が80V（約60～80V）以下になったとき、UPSは商用入力とバッテリー、両方から負荷に電力を供給することがあります。この状態が頻繁に発生した場合、バッテリー容量が低下し、停電通知を行うことがあります。従いまして、この状態での長時間のご使用は避けて下さい。

表5. 質量および寸法

外形寸法 (W×D×H)	432×494×87 mm (2U)
質量	17 kg

表6. 環境および安全性

動作温度	0℃～40℃ (バッテリー最適温度; 25℃)
保存温度	-15℃～50℃ (ただし、25℃以上での保管は バッテリーの期待寿命が短くなります)
相対湿度	10～90% (無結露のこと)
動作高度	海拔 1,500m まで
騒音	45dBA 以下 (UPS 交流運転、定格負荷時) 50dBA 以下 (バッテリー運転時)
安全規格	UL1778 準拠
EMI	VCCI クラス B レベル

表7. 内蔵バッテリー

内蔵バッテリー構成	3.7V、3.5Ah ×6 個直列 (1パック) 4パック
バッテリータイプ	ラミネート組電池
期待寿命	8年 (25℃、新品)
充電 (内蔵バッテリーのみ使用時)	約4時間 (完全放電後、定格入力電圧時、 下記バックアップ時間を確保する容量まで)

期待寿命は高温になるにつれて短くなります。

表8. バッテリー・バックアップ時間 (新品時、25℃)

負荷条件	UPS 内部バッテリー		+2EBM	+4EBM
	100,110V	120V		
1500VA(1050W)	10 分	7 分	32 分	59 分
1200VA(875W)	12 分	9 分	40 分	72 分
1000VA(750W)	15 分	12 分	48 分	84 分
800VA(600W)	20 分	17 分	60 分	108 分
600VA(450W)	28 分	25 分	83 分	143 分
400VA(300W)	41 分	36 分	122 分	209 分

表中のバックアップ時間は全て代表値です。実際の時間は使用環境 (負荷条件、周囲温度、バッテリー使用回数、充電状態など) により異なります。

表9. アクセサリ

品名	型名	種別
ラックマウント設置用フランジキット (標準添付品:個別販売可)	DL9126-RM-KIT/B	DL9126 シリーズ BLACK モデル用
タワー設置用ペデスタルキット (オプション:別売)	DL9126-PD-KIT/B	DL9126 シリーズ BLACK モデル用

第8章

トラブルシューティング

このセクションでは、次の事項について説明します。

8-1 アラーム音および UPS 状態

8-2 アラーム音を止める方法

8-1 アラーム音および UPS 状態

UPS には、障害を警告するために、アラーム機能が備えられています。アラーム及びその UPS 状態を判断・解決するには表 10 を用います。

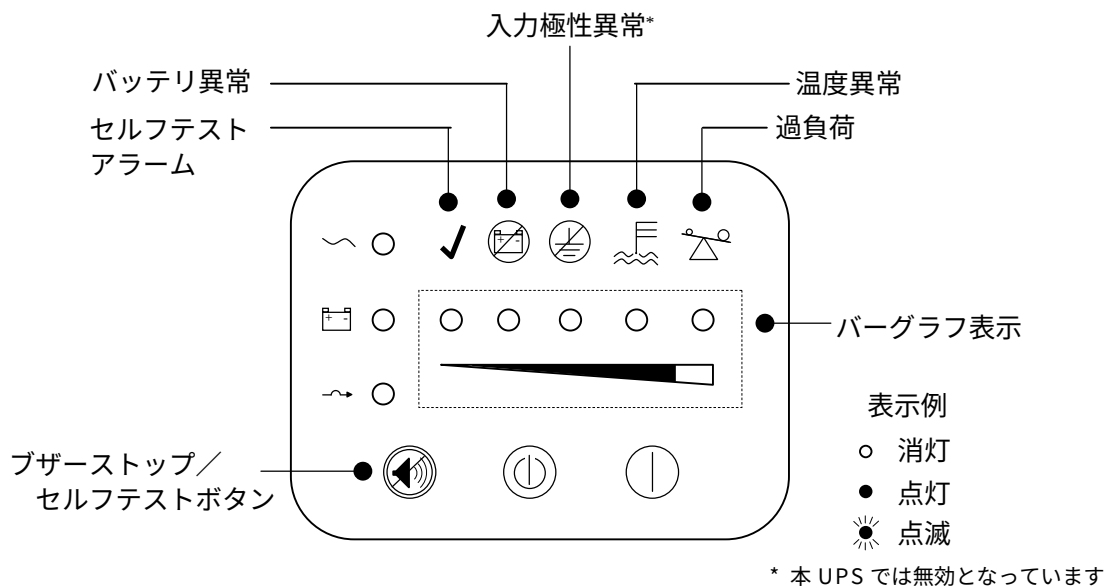


図 24. フロントパネル UPS 状態

8-2 アラーム音を止める方法

実際に障害があった場合のアラーム音を止めるには、 ボタンを押します。UPS に新たな障害が発生した場合、先のアラーム停止に関係なく、新たにアラームが鳴ります。


表 10. トラブルシューティング・ガイド

(1)

アラームまたは状態	考えられる原因	対策
～表示が点灯または点滅していない。 UPS が起動しない。	電源コードが正しく接続されていない 壁コンセントに電気が来ていない	電源コード接続をチェックする。 有資格電気工事士にテストを依頼し、コンセントを修理する。
	バッテリー異常	販売店にてバッテリーの交換を依頼する。
～表示が点滅して UPS の出力レセプタクルに出力が供給されない。	UPS がスタンバイモードになっている。	・オンボタンを押して、接続されている負荷に電力を供給する。 ・Remote ON/OFF,REPO 信号を確認する。
入力ブレーカがトリップ	負荷障害 UPS 内部障害	負荷をチェックする。障害の発生している可能性のある負荷機器を切り離す。UPS 入力回路ブレーカーをリセットする前に数分待って下さい。 (リセットは背面のボタンを押す) UPS 入力ブレーカをリセットしても、またすぐにトリップしてしまう場合は、UPS 内部に障害がある可能性があります。お買い上げいただいた販売店、またはサービス代理店に連絡して下さい。
UPS が予想通りのバックアップ時間を提供しない。	バッテリーの充電または交換が必要	UPS をコンセントに差し込み、バッテリーを 24 時間充電して下さい。バッテリーの充電後、  ボタンを 3 秒間押し続けます。それから  表示をチェックします。それでも  表示が点灯している場合、25 ページの第 5 章「UPS メンテナンス」を参照して、バッテリーを交換して下さい。
 ● バッテリー (間欠ブザー音)	UPS がバッテリー電力で稼動中	UPS はバッテリー電力で機器に電力を供給しています。バーグラフ表示でバッテリーの残容量をチェックし、機器をシャットダウンする準備をして下さい。
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 警告-ローバッテリー	3 分前バッテリー警告	バッテリー残時間が 3 分以下です (負荷構成及びバッテリー充電状態によって異なります)。シャットダウンの準備をして下さい。作業内容を保存し、機器の電源を切して下さい。
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● シャットダウン-ローバッテリー	シャットダウン警告	まもなく UPS 出力は停止し、シャットダウンします。機器のシャットダウン準備をして下さい。
 ● バイパス給電	UPS はバイパス給電中です。	機器はバイパス給電に移されますが、UPS は商用電源をフィルタリングしています。次のアラームのうちのいずれかにないかチェックして下さい。過負荷、温度異常、UPS 故障、バッテリー異常。本装置のバイパス回路は復帰の可能性のある危険状態 (突入電流による過電流など) を回避するのが目的です。上記のアラームが続くようなら、UPS の電源を切り、お買い上げいただいた販売店、またはサービス代理店に連絡して下さい。
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● バイパス異常	バイパスが使用できません。入力電圧が公称値の $\pm 12\%$ 以内でない、もしくは入力周波数が同期範囲 ($\pm 3\text{Hz}$) 以内ではありません。	UPS は、不安定か、電圧低下状態の商用電力を受電しています。しかし、UPS は機器に電力を供給しつづけます。状態が悪化すれば、UPS はバッテリー運転に切り換えます。

表 10. トラブルシューティング・ガイド

(2)

アラームまたは状態	考えられる原因	対策
  バッテリ異常	バッテリーの充電が十分ではありません。	UPS をコンセントに差し込み、バッテリーを 24 時間充電して下さい。バッテリーの充電後、 ボタンを 3 秒間押し続けます。それから  表示をチェックします。 それでも  表示が点滅している場合、26 ページの「バッテリーモジュールを交換する」を参照下さい。
  温度異常 (連続ブザー音)	UPS 内部温度が高すぎます。UPS はバイパスに切り替わり、UPS を冷却します。	UPS をシャットダウンして下さい。吸気口を掃除し、UPS の周りに熱源があれば取り除いて下さい。UPS の周囲の気流が妨げられないようにして下さい。5 分以上待って UPS を再起動します。この状態が続くようなら、お買い上げいただいた販売店、またはサービス代理店に連絡して下さい。
 過負荷 (連続ブザー音)	負荷が、UPS 容量を超えています (101-110% では 2 分間、111-150% では 30 秒間)。又は、負荷に障害があります。	UPS から機器をいくつか取り外して下さい。より大容量の UPS が必要かもしれません。
 UPS 障害	UPS 内部障害	UPS は修理が必要です。お買い上げいただいた販売店、またはサービス代理店に連絡して下さい。
 	パワーシェアモード 運転状態	17 ページ(5)パワーシェアモードを参照下さい。

第9章

保証書とアフターサービス

9-1 保証書

このユーザーズ・ガイドには保証書が添付されています。保証書の内容と所定事項が記入されていることをご確認のうえ、大切に保管して下さい。
保証期間はご購入日より1年間です。

9-2 アフターサービス

アフターサービスについてのお問い合わせは、ご購入の販売店にご連絡下さい。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づき、修理または交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。販売店にご連絡されるときは、次のことをお知らせ下さい。

- | | |
|---------|-----------|
| ① 型名 | ：保証書に記載 |
| ② 保証番号 | ：保証書に記載 |
| ③ お買上日 | ：保証書に記載 |
| ④ 故障の状態 | ：できるだけ詳しく |

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

商品の最新情報および最寄りの営業拠点情報をホームページにてご提供しています。

http://www.fujielectric.co.jp/products/power_supply

保 証 書			保 証 規 定	
			型式	
			機番	
お上 買 い 日	(西暦)	保証期間 1 ヶ年		
		年	月	日
お 客 様	〒()	様 お電話 ()		
	ご住所			
お買 い 上 げ 店	住所・店名	お名前		
		電話		
				

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い故障箇所の修理または良品と交換させていただきますので、弊社にお申し出ください。
なお、保証期間内においても次の場合には有償修理となります。

1. 本保証書のご提示がない場合。
2. 本保証書にお買い上げ販売店の記名および押印がなされていない場合。
3. 本保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合。
4. 本保証書をお買い上げ販売店了承を得ることなく訂正した場合。
5. お客様による輸送・移動時の落下、衝撃等、お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
6. 火災・地震・水害等の天災地変による故障・損傷の場合。
7. ご使用上の誤りあるいは当社にご相談なく、修理・調整・改造した場合。
8. 本保証書は本製品が国内で使用される場合に限り有効です。

※本保証書は再発行致しませんので大切に保存してください。

富士電機システムズ株式会社

東京都品川区大崎1丁目11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー
(URL) http://www.fujielectric.co.jp/products/power_supply
(問合せ先) 0120-298-277

＜切り取り線＞